

ARMÁRIO 10 PORTAS 4 GAVETAS ATUAL H10

Dimensões do Produto:

Altura: 2144mm



Largura: 2170mm

Profundidade Útil: 448mm

Profundidade Total: 466mm

Desenhista: Alex Data: 16/10/2012

Atualizado em 12/12/2012 (R02)

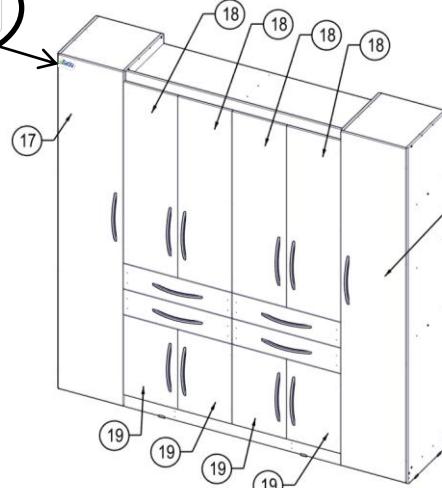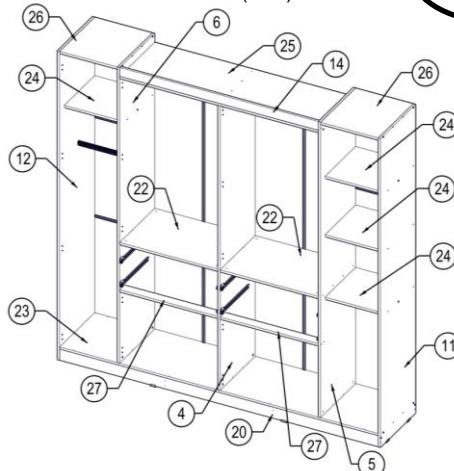

PADRÃO: BRANCO: 655.3745

PADRÃO: BR/PRETO TRAMA: 655.3753

PADRÃO: BR/UVA TRAMA: 655.3761

PADRÃO: MAD. PREMIUM/TWIST: 655.3770



PADRÃO: MAD. CINZA/UVA: 655.3788

PADRÃO: CINZA /PTO TRAMA: 655.3796

PADRÃO: MAD. PREMIUM/CZ MESCLA: 655.3800

PADRÃO: TABACO/MAPLE: 655.5675

PADRÃO: IMBUIA/PRETO: 655.5683

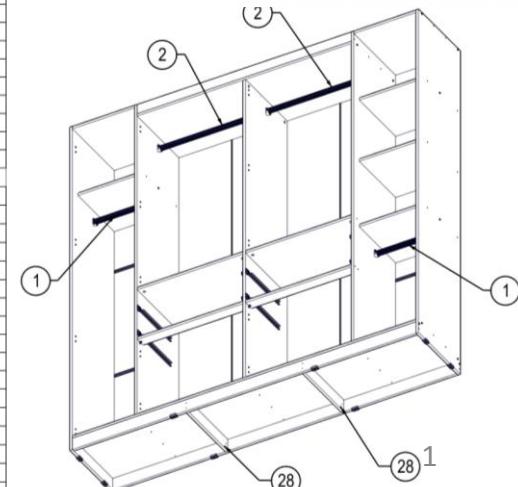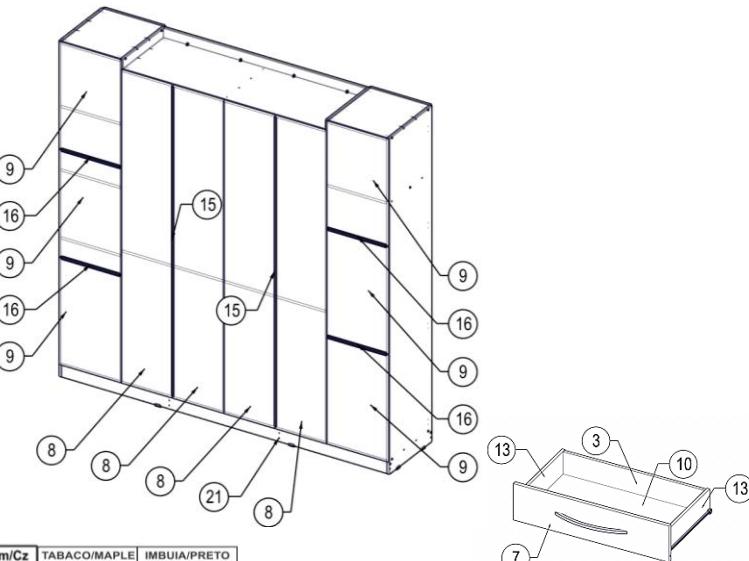

Num.	Nome	Dimensão da Peça	Qty	Caixa	Branco	Br/Pt Trama	Br/Uva Trama	Mad/Twist	Mad Cinza/Uva	Cz/Pto Trama	Mad Prem/Cz	TABACO/MAPLE	IMBUIA/PRETO
1	Cabideiro Alumínio Oblongo Estriado 378	378x29x16mm	02	3	ferr	ferr	ferr	ferr	ferr	ferr	ferr	FERR	FERR
2	Cabideiro Alumínio Oblongo Estriado 651	651x29x16mm	02	3	ferr	ferr	ferr	ferr	ferr	ferr	ferr	FERR	FERR
3	Contra Frente de Gaveta	610x98x12mm	04	5	876585	876585	876585	876585	876585	876585	876585	BRANCO	BRANCO
4	Divisor Central	1973x447x15mm	01	2	876593	876593	876593	876607	876615	883719	876607	TABACO	IMBUIA
5	Divisor Direito	2049x447x15mm	01	2	876623	876623	876623	876631	876640	883727	876631	TABACO	IMBUIA
6	Divisor Esquerdo	2049x447x15mm	01	2	876658	876658	876658	876666	876674	883735	876666	TABACO	IMBUIA
7	Frente de Gaveta	670x160x15mm	04	5	876682	876690	876747	876712	876720	876690	883654	MAPLE	IMBUIA
8	Fundo Central	2000x334x2,50mm	04	2	876763	876763	876763	876771	876775	883743	876771	TABACO	IMBUIA
9	Fundo Traseiro Lateral	682x408x2,50mm	06	5	876780	876780	876780	876798	876801	883751	876798	TABACO	IMBUIA
10	Fundo de Gaveta	630x355x2,5mm	04	3	876810	876810	876810	876810	876810	876810	876810	BRANCO	BRANCO
11	Lateral Direita	2140x448x15mm	01	1	876828	876828	876828	876836	876844	883760	876836	TABACO	IMBUIA
12	Lateral Esquerda	2140x448x15mm	01	1	876852	876852	876852	876860	876879	883778	876860	TABACO	IMBUIA
13	Lateral de Gaveta--	350x100x12mm	08	3	731307	731307	731307	731307	731307	731307	731307	BRANCO	BRANCO
14	Moldura Superior	1334x61x15mm	01	5	876895	876895	876895	876917	876909	883786	883662	TABACO	PRETO
15	Perfil H 1971mm	1971mm	02	2	ferr	ferr	ferr	ferr	ferr	ferr	ferr	FERR	FERR
16	Perfil H 386mm	386mm	04	3	ferr	ferr	ferr	ferr	ferr	ferr	ferr	FERR	FERR
17	Porta Grande	2128x400x15mm	02	5	876925	876933	876941	876968	876984	876933	883670	MAPLE	IMBUIA
18	Porta Média	1156x334x15mm	04	4	876992	876992	876992	877000	877018	873794	883689	TABACO	PRETO
19	Porta Pequena	507x334x15mm	04	4	877026	877026	877026	877042	877034	883808	883667	TABACO	PRETO
20	Rodápe Dianteiro	2140x76x15mm	01	1	877069	877069	877069	877077	877069	883700	877069	TABACO	PRETO
21	Rodápe Traseiro	2140x76x15mm	01	1	877085	877085	877085	877085	877085	877085	877085	MDP CRU	MDP CRU
22	Tampo Gaveteiro	659x447x15mm	02	3	877115	877115	877115	877093	877107	883824	877093	TABACO	IMBUIA
23	Tampo Inferior	2140x447x15mm	01	1	877123	877123	877123	877131	877140	883832	877131	TABACO	IMBUIA
24	Tampo Prateleira	388x388x15mm	04	3	877158	877158	877158	877166	877174	883840	877166	TABACO	IMBUIA
25	Tampo Superior	1334x447x15mm	01	3	877182	877182	877182	877190	877204	883859	877190	TABACO	IMBUIA
26	Tampo Superior Pequeno	447x388x15mm	02	3	877212	877212	877212	877220	877239	883867	877220	TABACO	IMBUIA
27	Travessa Gaveteiro	659x61x15mm	02	1	877115	877115	877115	877247	877263	883875	877247	TABACO	IMBUIA
28	Travessa de Sustentação	416x76x15mm	02	1	877255	877255	877255	877255	877255	877255	877255	MDP CRU	MDP CRU

FERRAGENS ARMÁRIO 10 PORTAS 4 GAVETAS ATUAL H10

A Prego 10x10 Quantidade: 230 Pçs	B Cavilha Estriada de Madeira 6x30mm Quantidade: 104 Pçs	C Par. Cab. Chata 3,5x12mm Quantidade: 128 Pçs	D Cantoneira Zamack Quantidade: 16 Pçs	E Par. Soberbo 6,4 x 45 Quantidade: 26 Pçs	F Bucha 7,8x7,4mm Quantidade: 72 Pçs	G Par Chata 4,0 x 9 Quantidade: 72 Pçs
H Dispositivo Trapézio 10mm Quantidade: 04 Pçs	I Par. Cab. Panela 5x25 Quantidade: 04 Pçs	J Suporte Cabide Oblongo Quantidade: 08 Pçs	K Par. Cab. Chata 3,5x30 Quantidade: 08 Pçs	L Prego anelado 2,7x20 Quantidade: 08 Pçs	M Sapata Prego 32mm Quantidade: 08 Pçs	N Pino Girofix 32mm Quantidade: 12 Pçs
O Bolha de Silicone Quantidade: 20 Pçs	P Par. Cab. Chata 3,5x16mm Quantidade: 04 Pçs	Q Fixador para Roupeiro 14x15x1mm Quantidade: 54 Pçs	R Corrediça Grossa Branca 350x25x10mm Quantidade: 04 Pçs	S Sache de Cola 20g Quantidade: 02 Pçs	T Dobradiça Curva 26mm Quantidade: 28 Pçs	
U Pino Girofix 62mm Quantidade: 02 Pçs	V Castanha do Girofix 15mm Quantidade: 16 Pçs	W Par. Cab. Flangeada 3,5 x 22 sem Ponta Quantidade: 28 Pçs	X Puxador Sicilia Quantidade: 14 Pçs	Y cantoneira suporte triangular 14x14 Quantidade: 04 Pçs	Z Bartira Logomarca 1pc	

CUIDADO

OBS: O DETALHE AO LADO MOSTRA QUE A CORREDIÇA METÁLICA DEVE SER TRAVADA NA PARTE DA FRENTE COM UM PARAFUSO 3,5X12mm, EVITANDO DANOS A GAVETA.




PASSO 1


Preparar as peças para montagem do Armário:

- 1 – Divisor Esquerdo: Castanha do girofix, Pino girofix 32mm, buchas 7,8x7,4mm, cavilhas, calços de dobradiças, suporte cabide oblongo e corrediças. Obs: As corrediças deverão ser travadas com o par. 3,5x12mm.
- 2 – Lateral Direita e Esquerda: Buchas 7,8x7,4mm, calços das dobradiças, Suporte cabide oblongo e sapatas prego 32mm
- 3 – Rodapés: cavilhas e sapatas prego 32mm
- 4 – Travessas de sustentação: Cavilhas e Dispositivo trapézio.
- 5 – Tampo Gaveteiro: cavilhas e a castanha do girofix.
- 6 – Travessa do Gaveteiro: Cantoneiras zamack e cavilhas.
- 7 – Prateleiras: Cavilhas.
- 8 – Tampo Inferior: Pino Girofix 32mm e cavilhas.
- 9 – Divisor Central: Castanha do girofix, Pino girofix 62mm, buchas 7,8x7,4mm, cavilhas, calços de dobradiças, suporte cabide oblongo e corrediças. Obs: As corrediças deverão ser travadas com o par. 3,5x12mm
- 10 – Divisor Direito: Castanha do girofix, Pino girofix 32mm, buchas 7,8x7,4mm, cavilhas, calços de dobradiças, suporte cabide oblongo e corrediças. Obs: As corrediças deverão ser travadas com o par. 3,5x12mm
- 11 – Restante dos Tampos: Cavilhas.
- 12 – Moldura Superior: Cavilhas e cantoneira zamack.
- 13 – Gavetas: Cavilha e cantoneira zamack.


PASSO 3

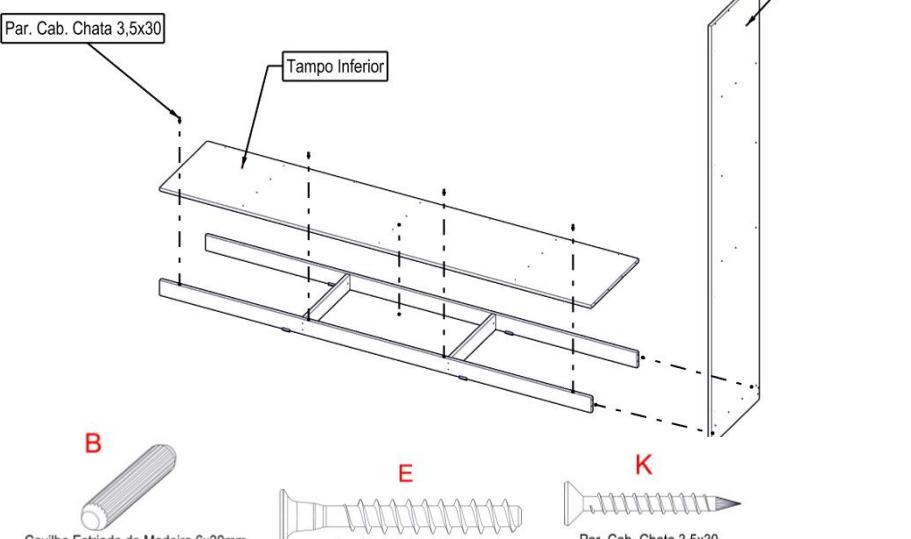


PASSO 2

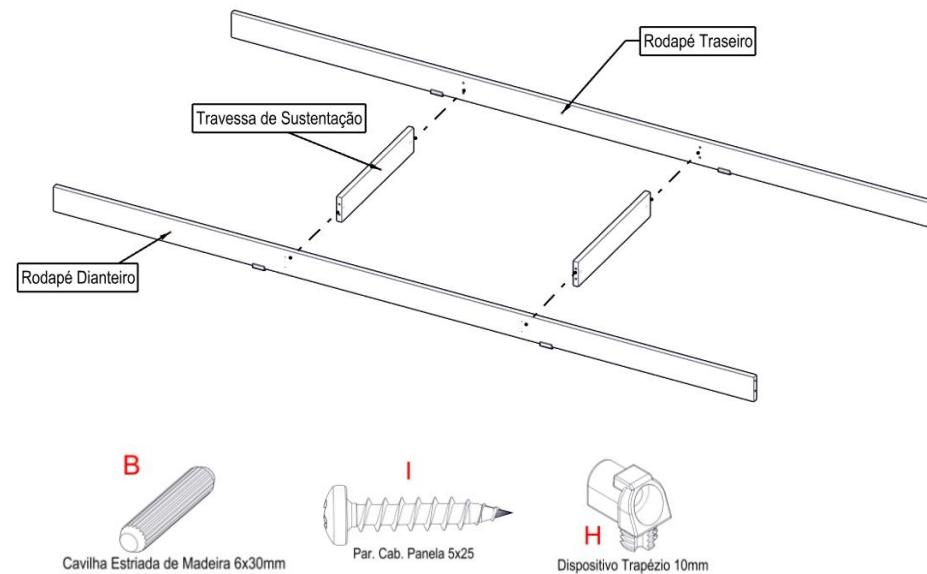


PASSO 4

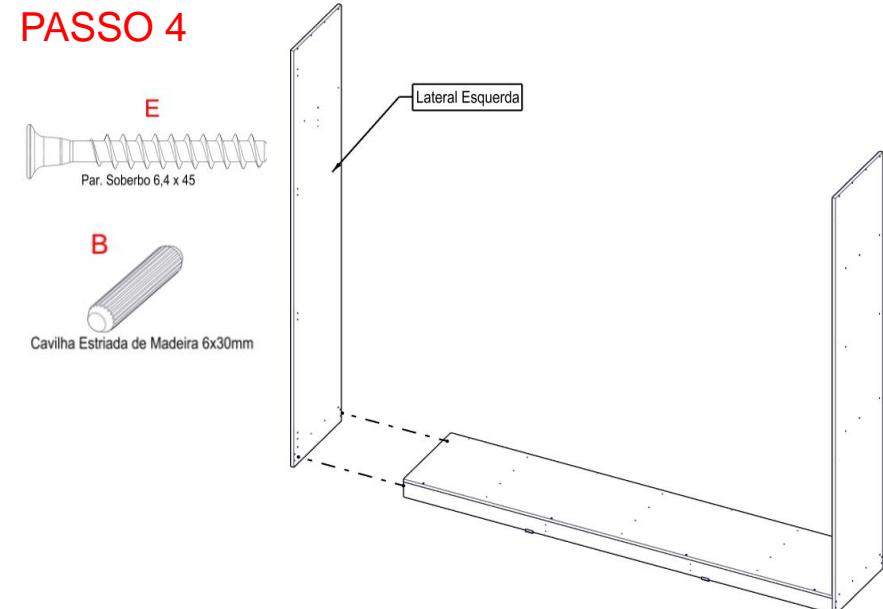


PASSO 5

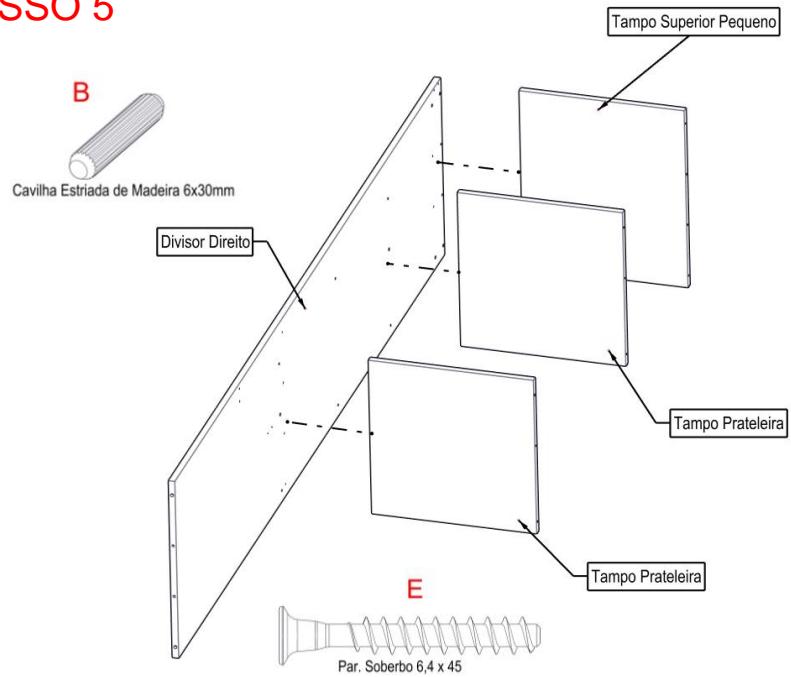


PASSO 6

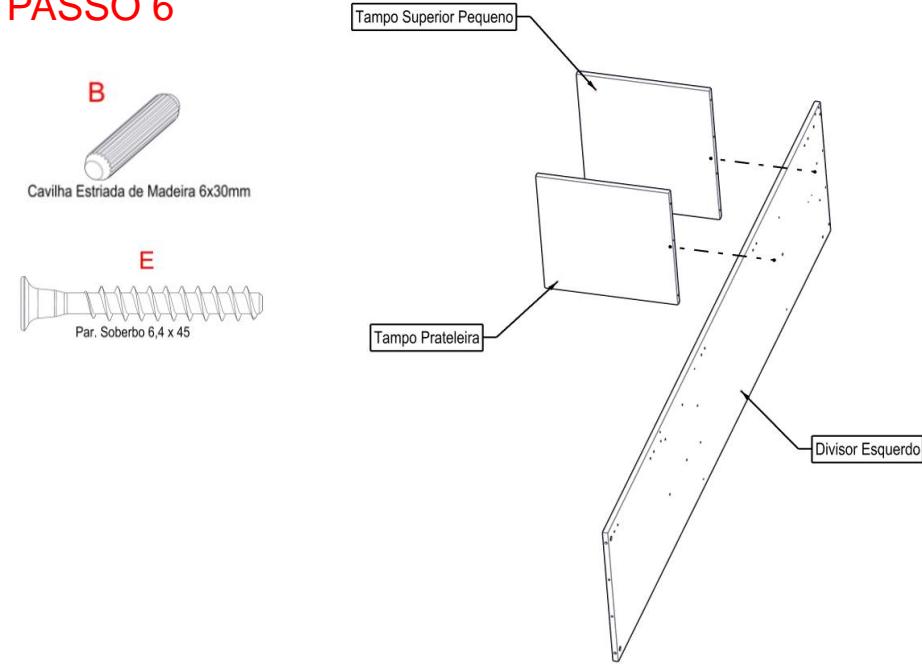



PASSO 7

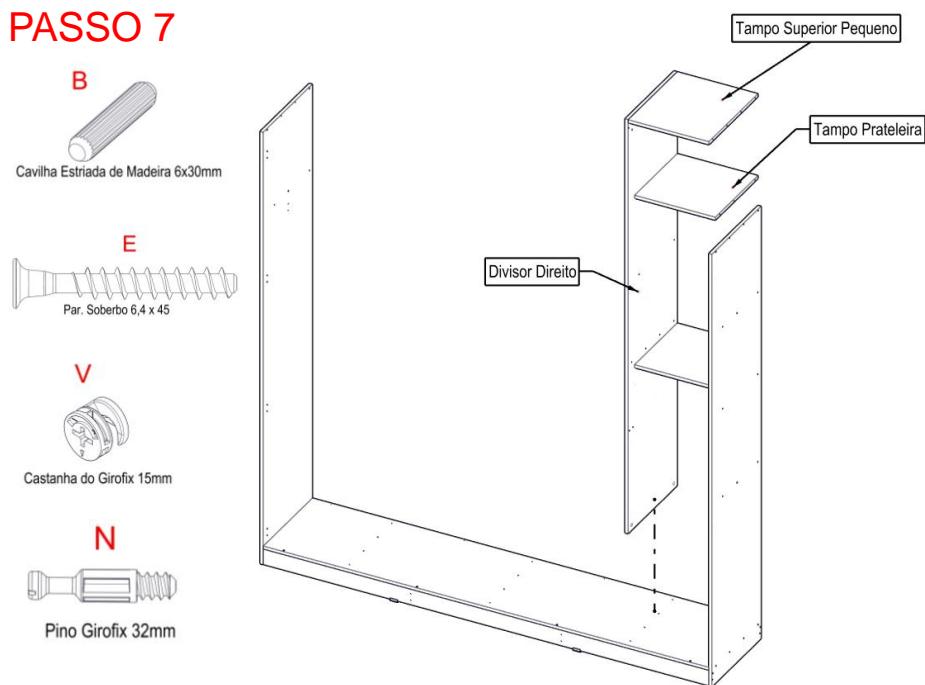


PASSO 8

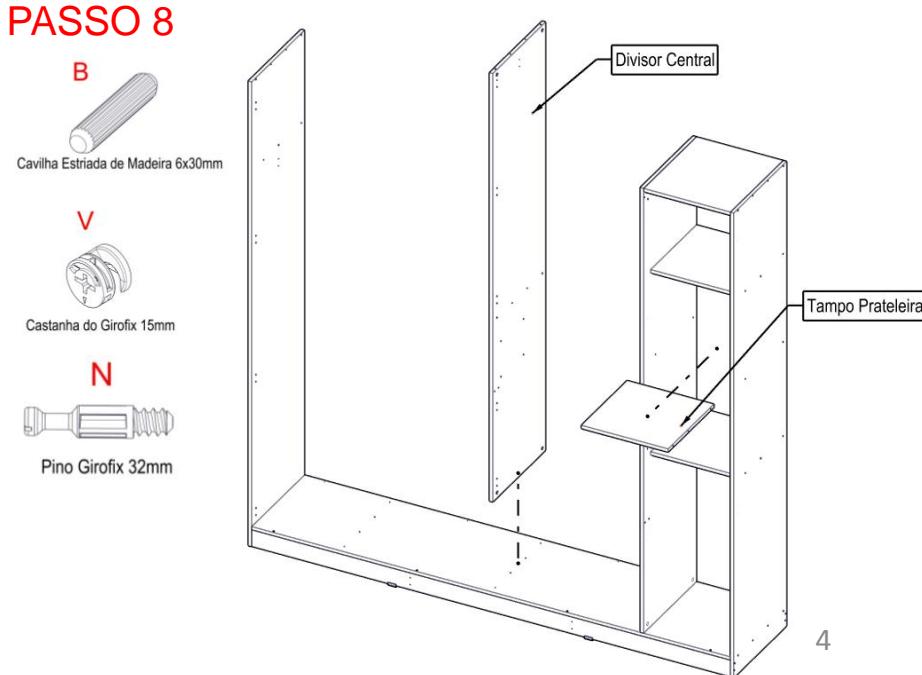


PASSO 9

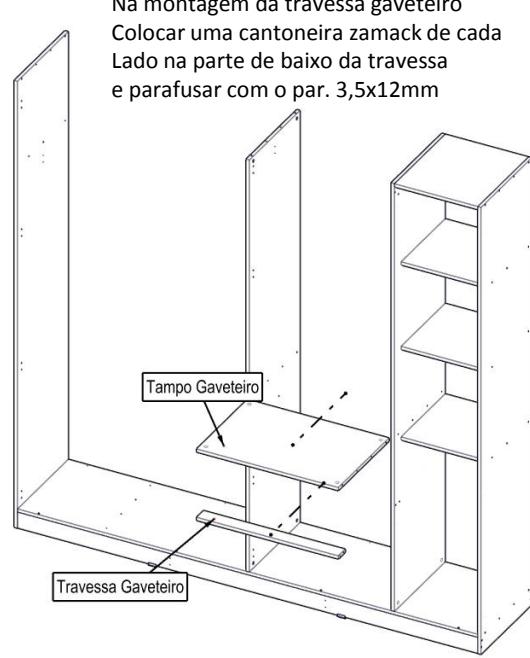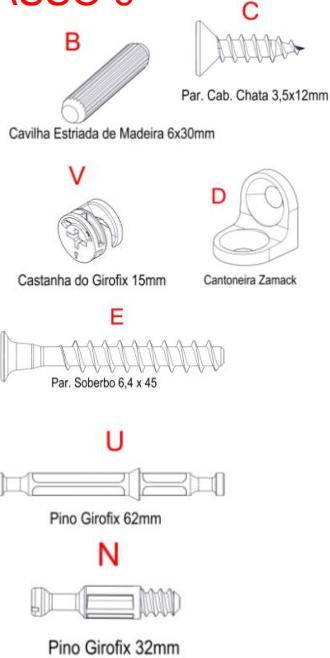


PASSO 10

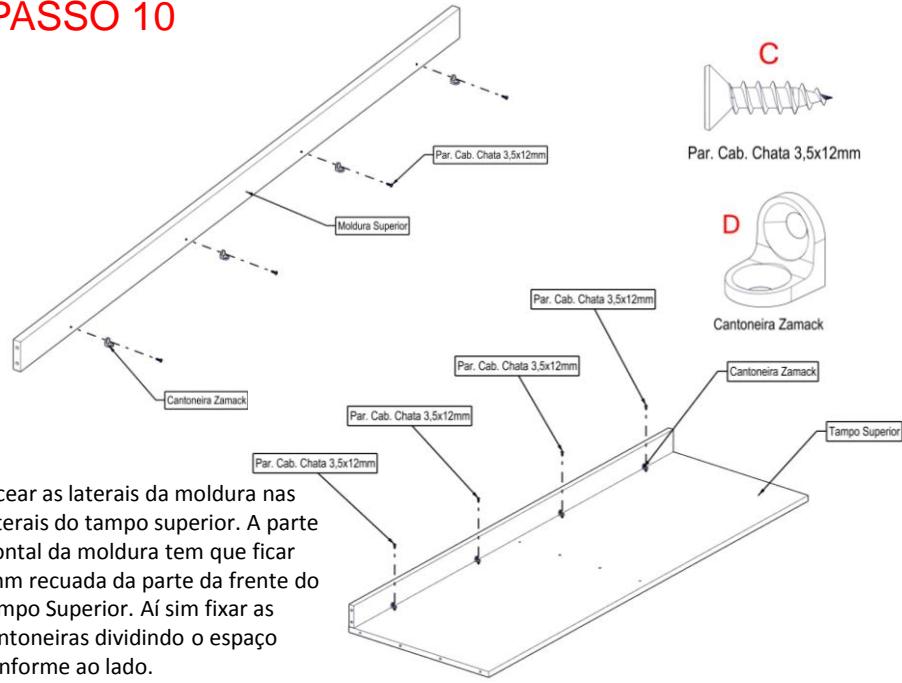



PASSO 11

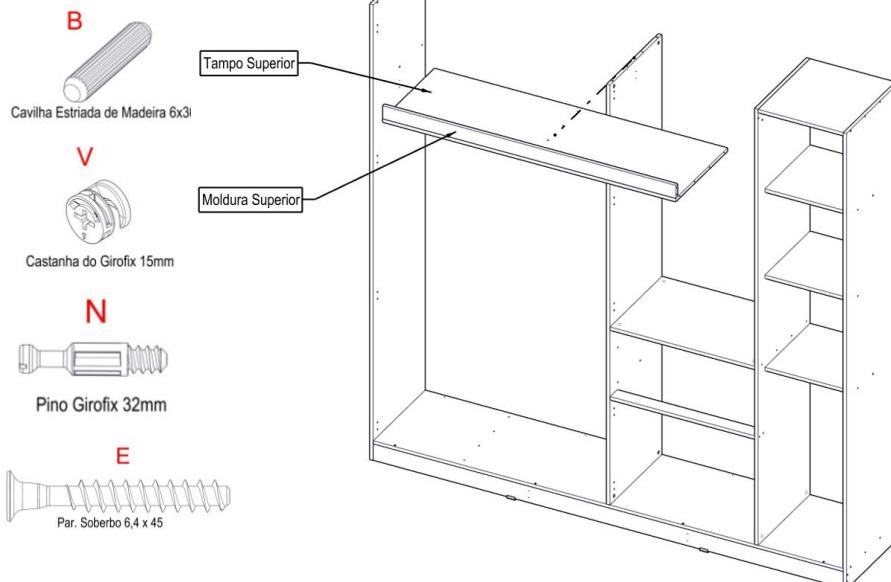

PASSO 12

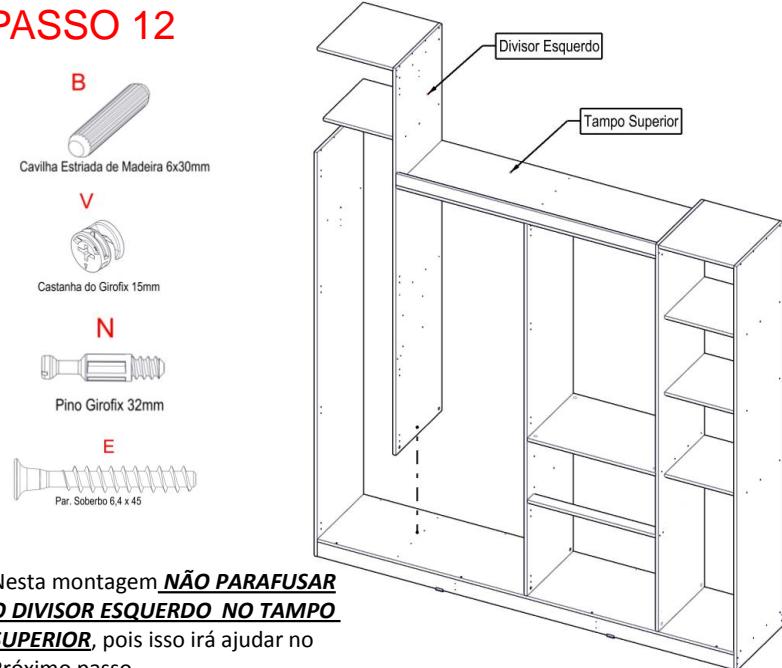


PASSO 13

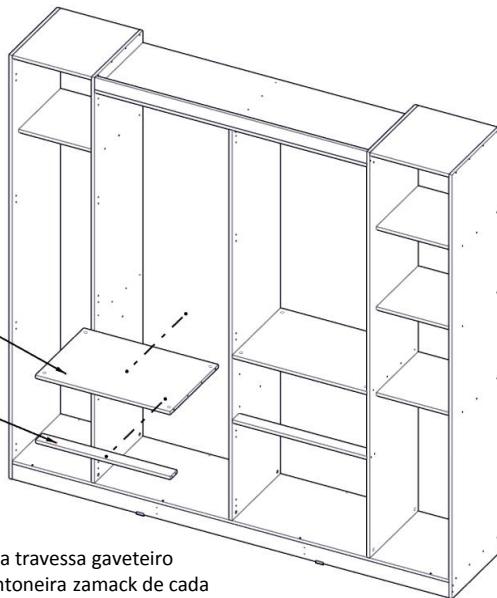


Na montagem da travessa gaveteiro
Colocar uma cantoneira zamack de cada
Lado na parte de baixo da travessa
e parafusar com o par. 3,5x12mm.
Agora sim parafuse o divisor esquerdo
No tampo superior.


PASSO 14

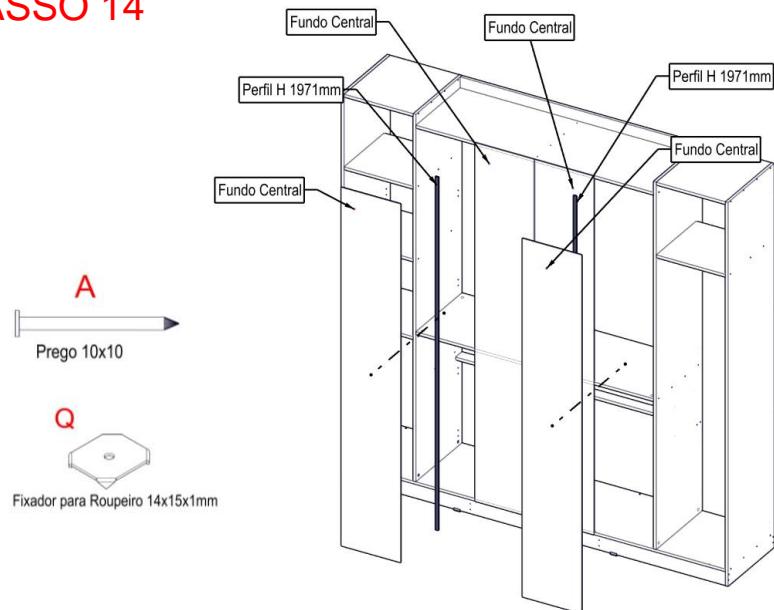


PASSO 15

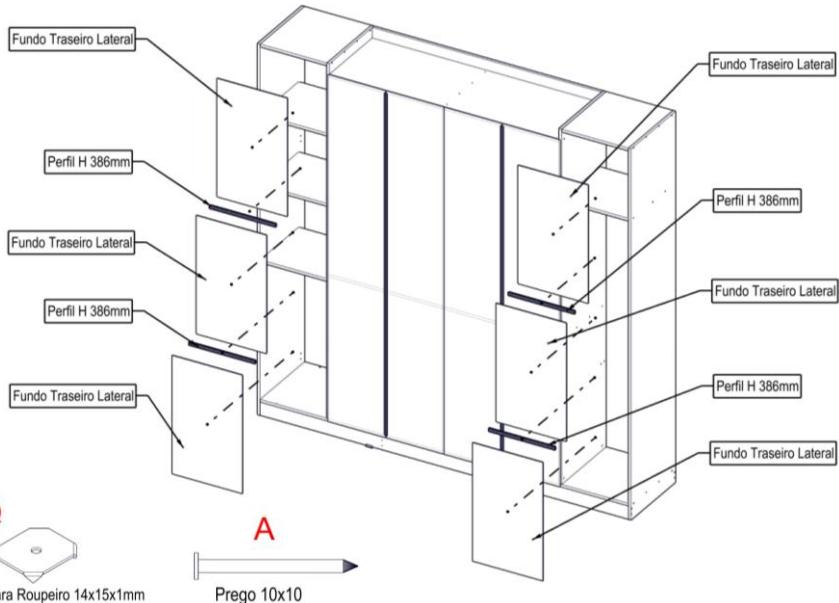


PASSO 16

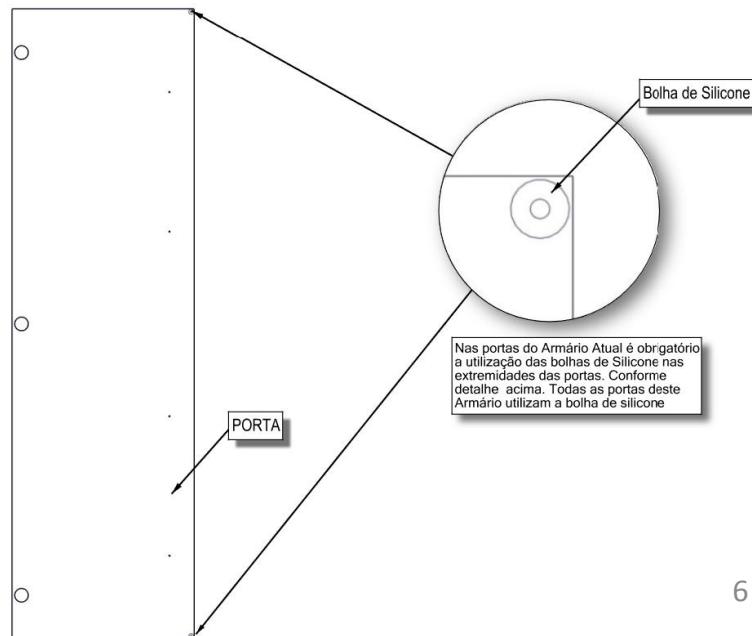


PASSO 17

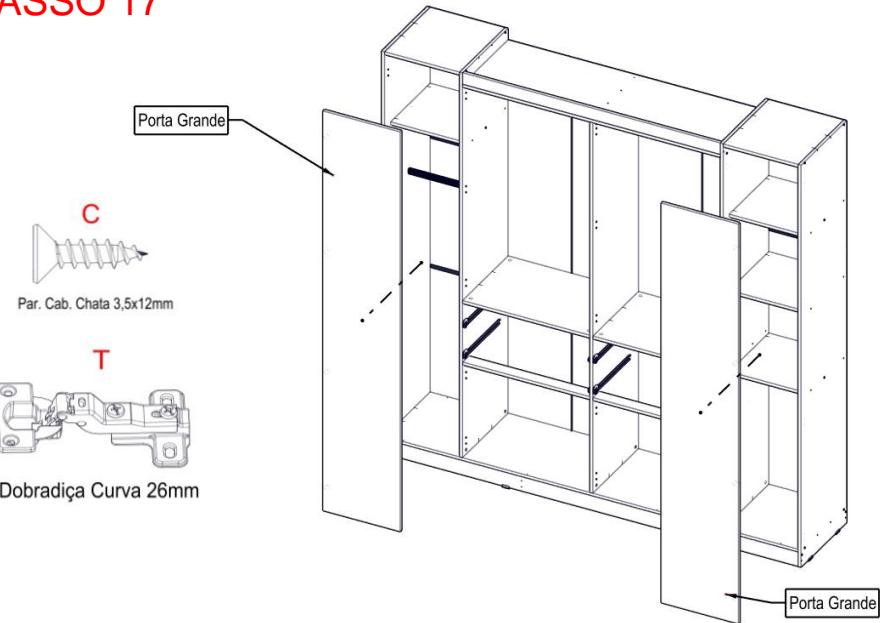


PASSO 18

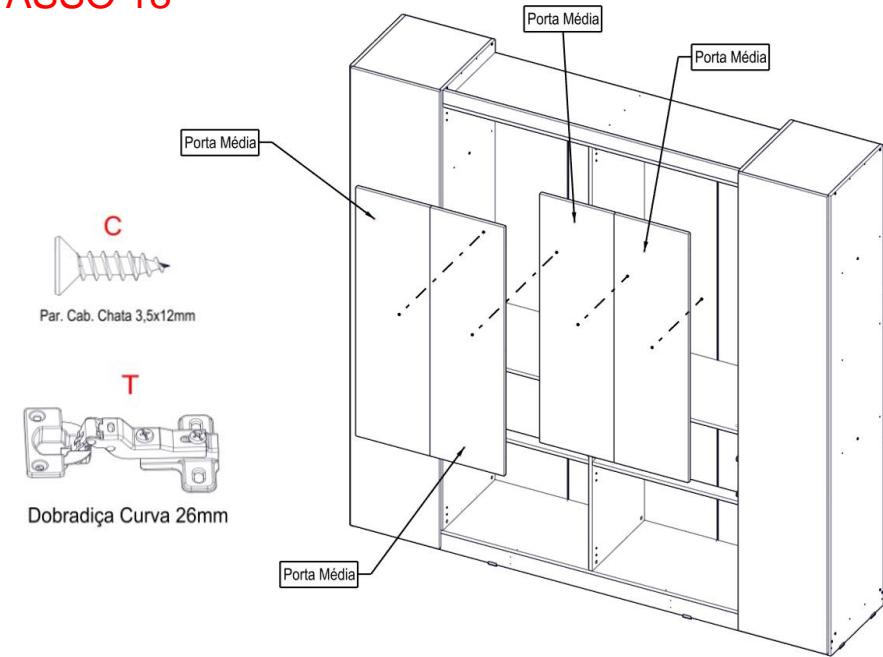

PASSO 19

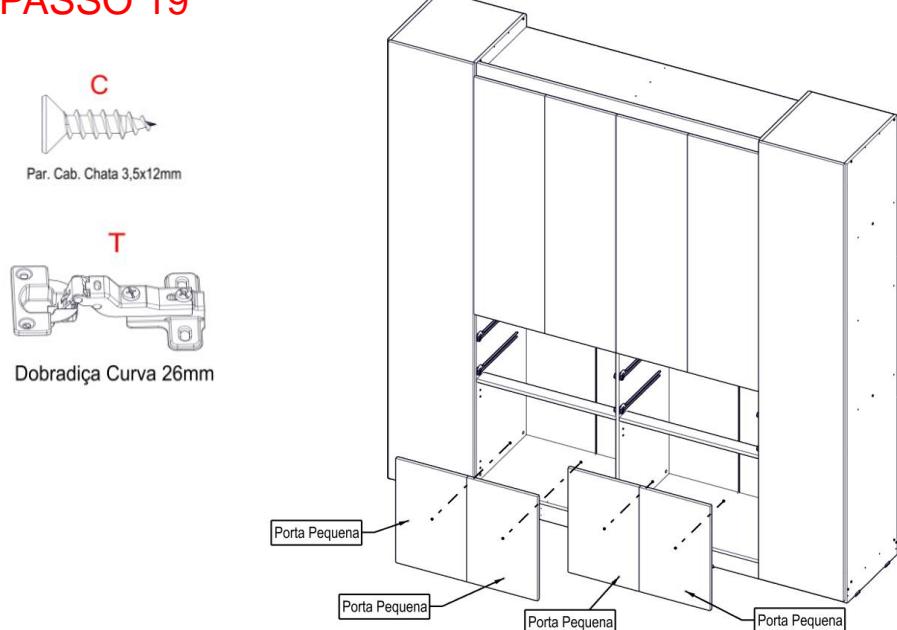

PASSO 20

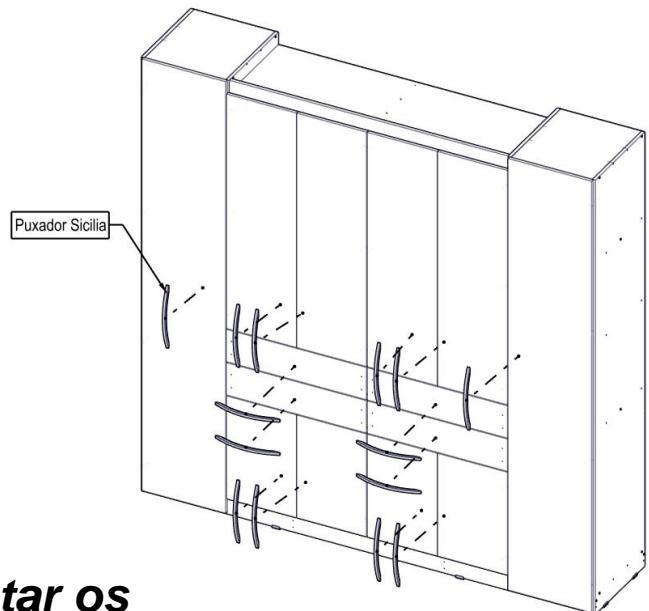

Para montar os
Puxadores ver próximo passo


PASSO 21

ATENÇÃO:

Na montagem dos puxadores nas portas você deverá seguir os passos abaixo:


Com as portas grande já montada no armário,
Furar as marcações número **2 e 3** conforme
Figura ao lado.

Com as portas médias já montadas no
armário,
Furar as marcações de número **3 e 4** conforme
Figura ao lado.

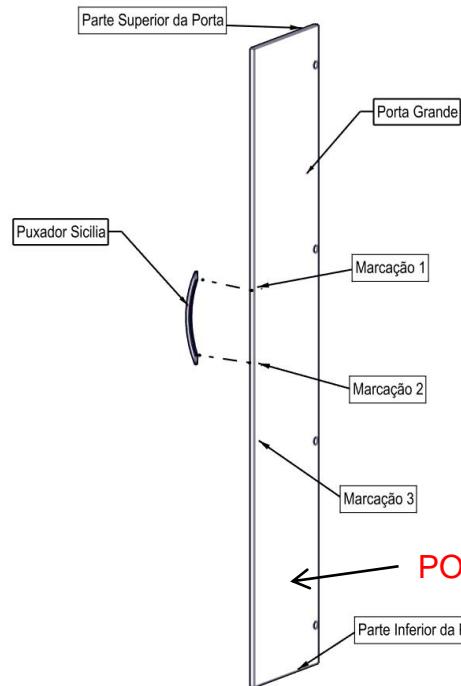

PORTA GRANDE

PORTA MÉDIA

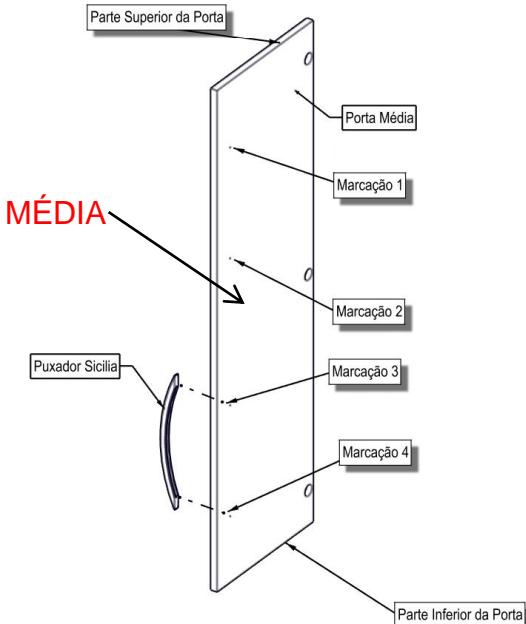

PASSO 22



Calço




Após identificar as marcações a serem furadas no passo 21, furar as portas utilizando a sua furadeira com broca de Ø5mm. Utilizar um calço para não danificar a peça no lado externo. Conforme figura acima.

PASSO 23



Fixar os puxadores utilizando o parafuso cabeça flangeada 3,5x22mm sem ponta conforme detalhe acima.

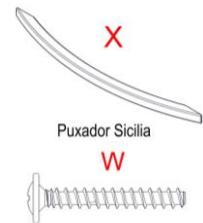

Par. Cab. Flangeada 3,5 x 22 sem Ponta