



Detalhamento - Interno - Peças

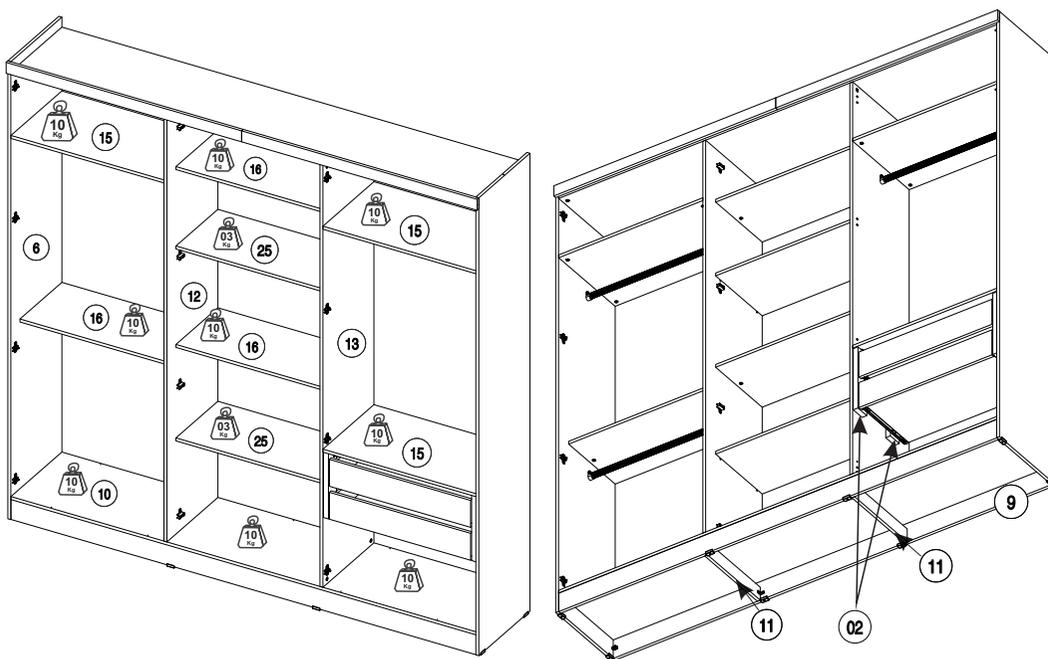

Detalhamento - Externo - Peças

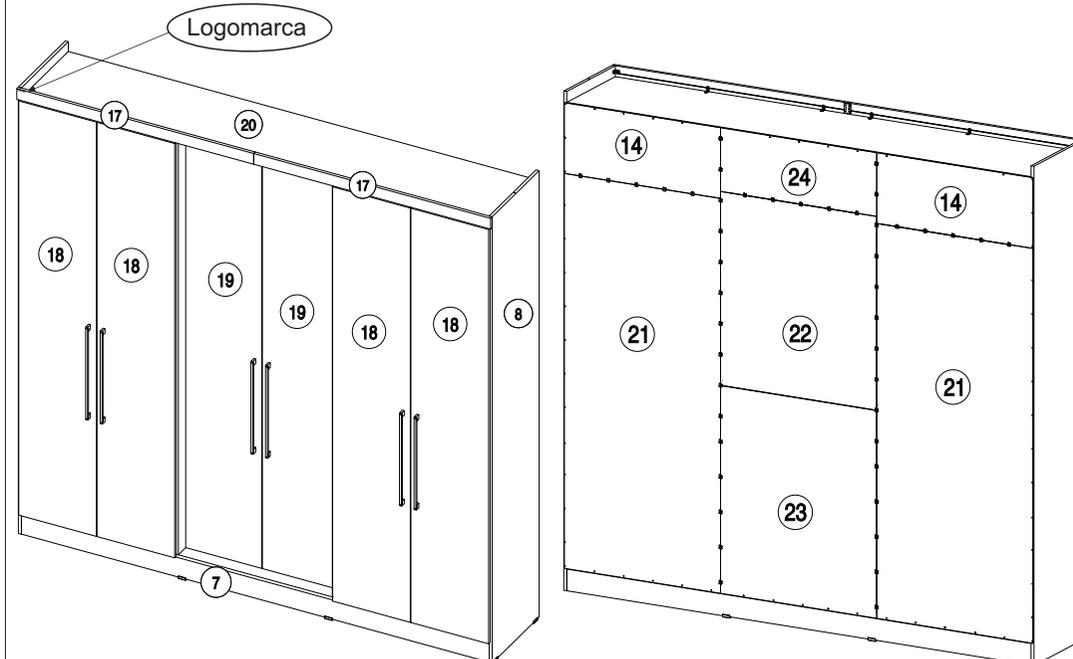

Dimensões do Produto

Altura: 2300 mm
Largura: 2379 mm
Profundidade Útil: 447 mm
Profundidade Total: 465 mm

Cores

Branco / Linho Branco: 655.6450
Cinza New / Linho Preto: 655.6469
Imbuia Chocolate / Linho Preto: 655.6477
Branco / Linho Preto: 655.6485

Num	Título	Núm do Desenho	Dimensão da Peça	Qtd	Material da Peça	Núm. Caixa 1-6	BRANCO / LINHO BRANCO	CZ NEW / LINHO PRETO	IMBUIA CH / LINHO PRETO	BRANCO / LINHO PRETO
1	Lateral da Gaveta	BAR-000606	350x100x12mm	4	MDP	1	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO
2	Pontaleta	BAR-001872	330x70x25mm	4	MDF	4	BRANCO	CINZA NEW	IMBUIA CHOCOLATE	BRANCO
3	Fronte de Gaveta c/Canal	BAR-001875	713x135x15mm	2	MDP	4	BRANCO	CINZA NEW	IMBUIA CHOCOLATE	BRANCO
4	Contra Fronte Gaveta	BAR-001876	674x96x12mm	2	MDP	1	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO
5	Fundo Gaveta	BAR-001877	696x355x2,50mm	2	Triplac	4	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO
6	Lateral Esquerda	BAR-001878	2295x447x15mm	1	MDP	2	BRANCO	CINZA NEW	IMBUIA CHOCOLATE	BRANCO
7	Rodapé Dianteiro	BAR-001879	2349x100x15mm	1	MDP	1	BRANCO	CINZA NEW	IMBUIA CHOCOLATE	BRANCO
8	Lateral Direita	BAR-001880	2295x447x15mm	1	MDP	2	BRANCO	CINZA NEW	IMBUIA CHOCOLATE	BRANCO
9	Rodapé Traseiro	BAR-001881	2349x100x15mm	1	MDP	1	CRU	CRU	CRU	CRU
10	Tampo Inferior	BAR-001882	2349x446x15mm	1	MDP	1	BRANCO	CINZA NEW	IMBUIA CHOCOLATE	BRANCO
11	Travessa Sustentação	BAR-001883	415x70x15mm	2	MDP	2	CRU	CRU	CRU	CRU
12	Divisor Esquerdo	BAR-001884	2115x446x15mm	1	MDP	2	BRANCO	CINZA NEW	IMBUIA CHOCOLATE	BRANCO
13	Divisor Direito	BAR-001885	2115x446x15mm	1	MDP	3	BRANCO	CINZA NEW	IMBUIA CHOCOLATE	BRANCO
14	Fundo Lateral Peq.	BAR-001886	325x790x2,50mm	2	Triplac	6	BRANCO	CINZA NEW	IMBUIA CHOCOLATE	BRANCO
15	Tampo Intermediário	BAR-001887	773x446x15mm	3	MDP	3	BRANCO	CINZA NEW	IMBUIA CHOCOLATE	BRANCO
16	Tampo Prateleira	BAR-001888	773x367x15mm	3	MDP	3	BRANCO	CINZA NEW	IMBUIA CHOCOLATE	BRANCO
17	Moldura Superior	BAR-001889	1190x55x15mm	2	MDP	1	BRANCO	CINZA NEW	IMBUIA CHOCOLATE	BRANCO
18	Porta	BAR-001890	2130x390x15mm	4	MDP	6,5	LINHO BRANCO	LINHO PRETO	LINHO PRETO	LINHO PRETO
19	Porta Central	BAR-001891	2107x382x15mm	2	MDP	5	LINHO BRANCO	CINZA NEW	IMBUIA CHOCOLATE	LINHO BRANCO
20	Tampo Superior	BAR-001913	2349x446x15mm	1	MDP	1	BRANCO	CINZA NEW	IMBUIA CHOCOLATE	BRANCO
21	Fundo Lateral	BAR-002135	1815x790x2,50mm	2	Triplac	6	BRANCO	CINZA NEW	IMBUIA CHOCOLATE	BRANCO
22	Fundo Central Intern.	BAR-002136	891x790x2,50mm	1	Triplac	6	BRANCO	CINZA NEW	IMBUIA CHOCOLATE	BRANCO
23	Fundo Central Inferior	BAR-002137	955x790x2,50mm	1	Triplac	6	BRANCO	CINZA NEW	IMBUIA CHOCOLATE	BRANCO
24	Fundo Central Peq.	BAR-002138	293x790x2,50mm	1	Triplac	6	BRANCO	CINZA NEW	IMBUIA CHOCOLATE	BRANCO
25	Prateleira	BAR-002177	773x367x15mm	2	MDP	4	BRANCO	CINZA NEW	IMBUIA CHOCOLATE	BRANCO

Revisão


R01
21/10/2014

Montagem










02 Pessoas

Ferramentas Necessárias (Não Fornecidas)

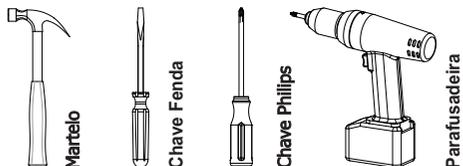

Detalhamento - Gavetas e peso suportado

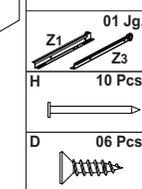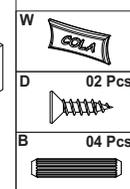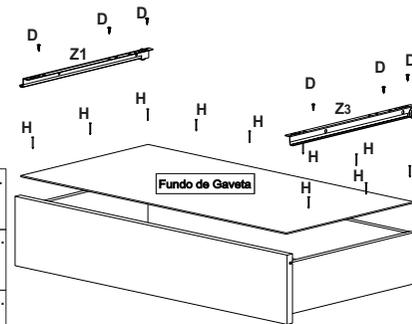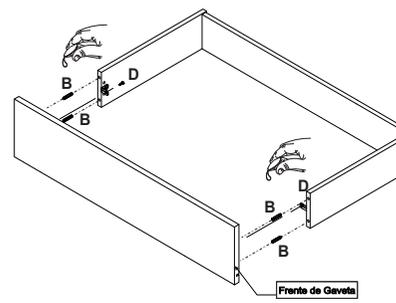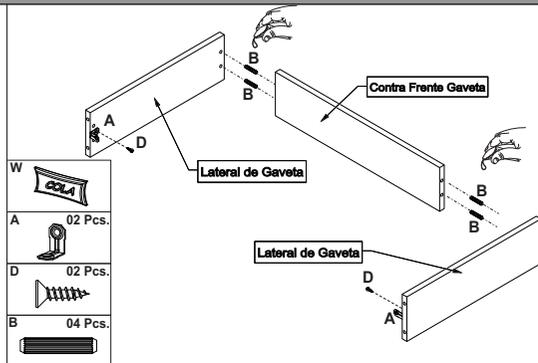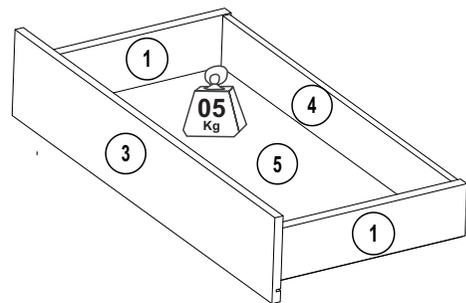


Lista de Ferragens e Acessórios

A CANTONEIRA PARA GAV. ZINCADA 22x22 14 Pcs.	B CAVILHA ESTRIADA MADEIRA 6X30mm 68 Pcs.	C FIXADOR PARA COSTA ROUPEIRO 14x15mm 60 Pcs.	D PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x12mm 108 Pcs.	E PREGO COM CABEÇA ANELADO 2,7x20mm 08 Pcs.	F PARAFUSO CABEÇA FLANG. S/PONTA 3,5x25mm 12 Pcs.	G SUPORTE PRATELEIRA PINO 8x7mm 08 Pcs.	H PREGO C/ CABEÇA 10x10 200 Pcs.
I PARAFUSO CABEÇA PANELA PHILIPS 5,0x25mm 04 Pcs.	J PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x30mm 09 Pcs.	K BUCHA PLÁSTICA ESTRIADA Ø 7,8x7,4mm 56 Pcs.	L PARAFUSO CABEÇA CHATA 4,0x9mm 56 Pcs.	M BATEDOR AUTO ADESIVO SILICONE Ø 8 mm 12 Pcs.	N PARAFUSO CABEÇA FLANGEADA FENDA PHS COM PONTA 3,5x35mm 08 Pcs.	O PINO GIROFIX COM ROSCA SOBERBA Ø7x32mm 30 Pcs.	P SAPATA LATERAL U CINZA 15x37mm 08 Pcs.
Q CABIDEIRO ALUMÍNIO OBLONGO ESTRIADO 764 x 29 x 16mm 03 Pcs.	R CASTANHA DO GIROFIX Ø15x11mm 30 Pcs.	S SUPORTE CABIDE OBLONGO CINZA 06 Pcs.	T DISPOSITIVO TRAPÉZIO PEAD 10,5x9mm 04 Pcs.	U CHAPA METÁLICA 4F OBLONGO 34x44mm 01 Pcs.	V TAMPA PLÁSTICA MINIFIX 15mm 26 Pcs.	W SACHET P.V.A 01 Pcs.	
X1 DOBRADIÇA CURVA COM CALÇO 5/7mm 26mm 16 Pcs.	X2 DOBRADIÇA CURVA COM CALÇO 12mm 26mm 08 Pcs.	Y CORREDIÇA METÁLICA BRANCA 350x25x20mm 02 Jgs.	Z1 Z2 Z3 Z4	AA PUXADOR ALLURE 448x28x9mm 06 Pcs.	AB ADESIVO - LOGOMARCA BARTIRA 01 Pcs.		

Passo 01 Antes da montagem prepare as peças colocando as ferragens e Acessórias Necessárias.

Rodapés, Divisor, Tampos, Lateral de Gaveta, Contra Frente e Travessa Sustentação: **Cavilhas**.
 Portas: **Dobradiças sem o calço fixar com o Paraf. Cab. Chata 3,5x12mm**,
Puxadores com Parf. Cab. Flangeada s/Ponta 3,5x25mm.
 Divisores: **Calço para Dobradiça com Paraf. Cab. Chata 4,0x9mm**, **Corrediça com Paraf. Cab. Chata 3,5x12mm**
e Suporte Cabide Oblongo com Paraf. Cab. Chata 3,5x12mm
 Lateral Direita, Esquerda: **Calço Dobradiça Paraf. Cab. Chata 4,0x9mm**,
Suporte cabide oblongo com Paraf. Cab. Chata 3,5x12mm.
 Moldura: **Cantoneira Zincada com Paraf. Cab. Chata 3,5x12mm**.
 Rodapés Dianteiro e Traseiro: **Dispositivo Trapézio**


Passo 02 Unir as travessas de sustentação nos rodapés.

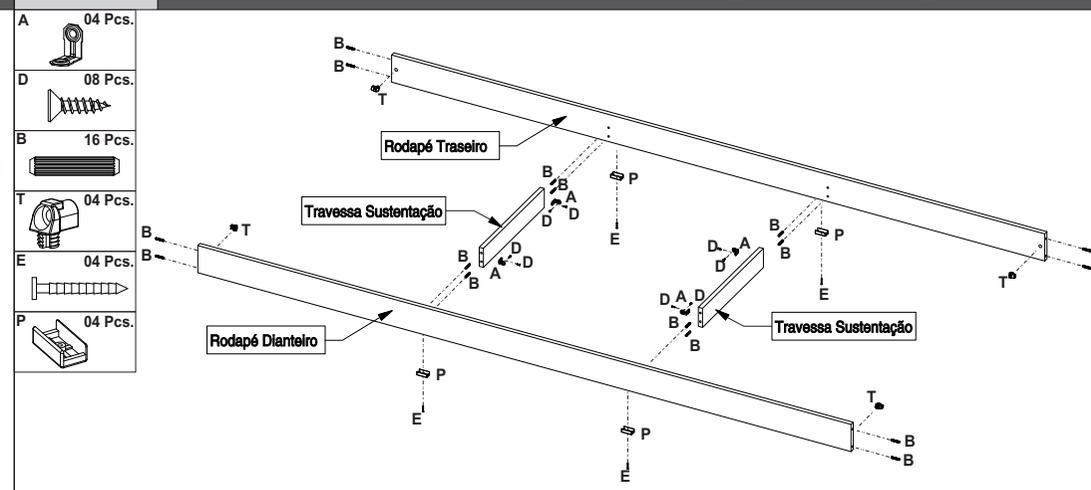

Passo 03



Unir as Laterais Direita e Esquerda nos rodapés.


- L 16 Pcs. 
- D 06 Pcs. 
- K 16 Pcs. 
- X2 08 Pcs. 
- E 04 Pcs. 
- P 04 Pcs. 
- I 04 Pcs. 
- O 11 Pcs. 
- S 03 Pcs. 

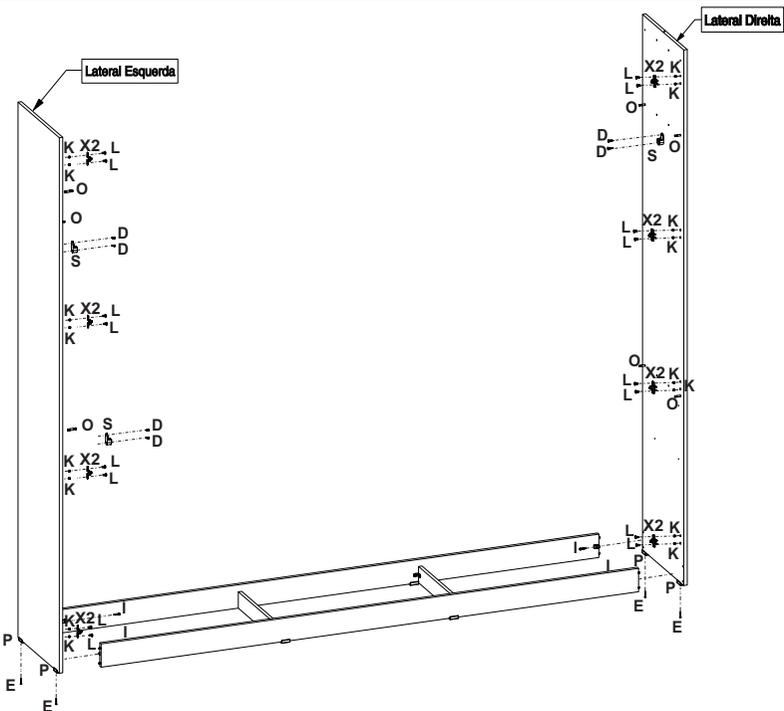

Passo 04

Unir o Tampo Inferior nos Rodapés.


- O 04 Pcs. 
- J 09 Pcs. 

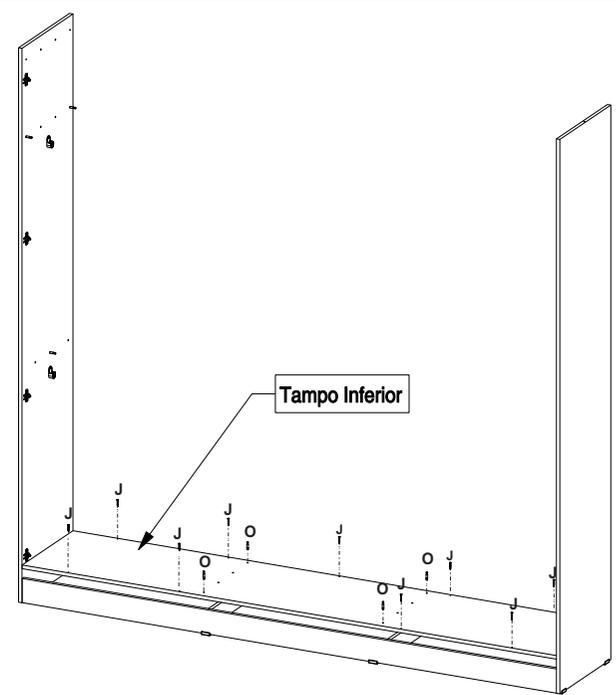

Passo 05

Unir o Divisor Esquerdo no Tampo Inferior e Fixar o Tampo Intermediário e o Tampo Prateleira na Lateral Esquerda e no Divisor.

- L 16 Pcs. 
- V 08 Pcs. 
- R 08 Pcs. 
- K 16 Pcs. 
- X2 04 Pcs. 
- Y 04 Pcs. 
- D 04 Pcs. 
- O 05 Pcs. 
- S 02 Pcs. 
- B 10 Pcs. 

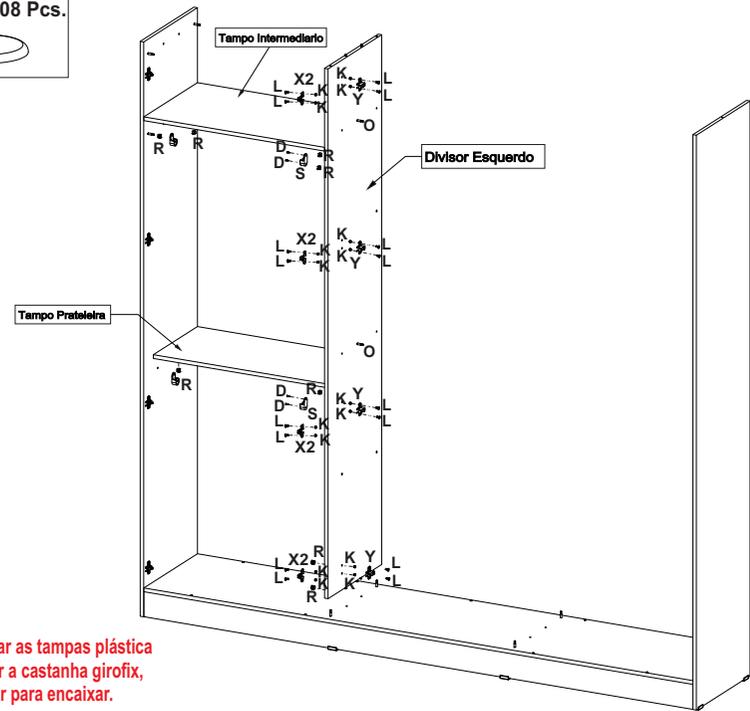


Obs: Colocar as tampas plástica para cobrir a castanha girofix, apertar para encaixar.

Passo 06

Unir o Divisor Direito no Tampo Inferior e Fixar as Prateleira no Divisor Esquerdo.


- L 16 Pcs. 
- V 06 Pcs. 
- R 06 Pcs. 
- K 16 Pcs. 
- X2 04 Pcs. 
- Y 04 Pcs. 
- D 02 Pcs. 
- O 06 Pcs. 
- S 01 Pcs. 
- B 10 Pcs. 

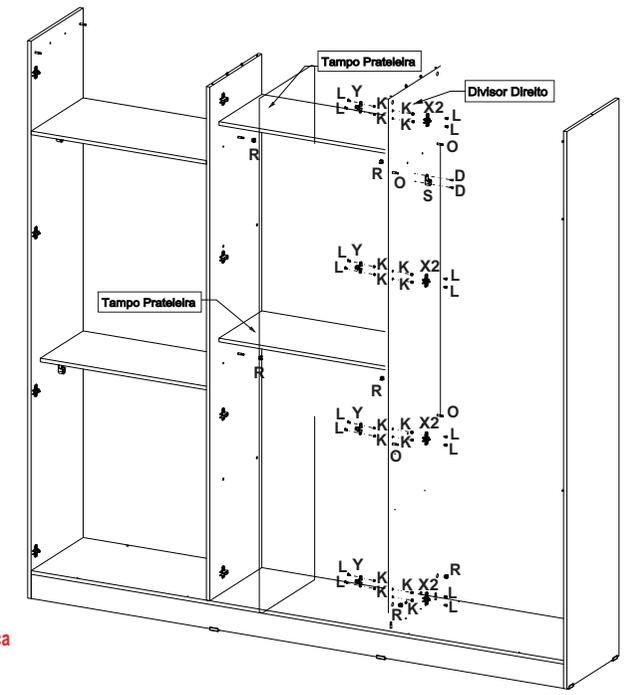

Obs: Colocar as tampas plástica para cobrir a castanha girofix, apertar para encaixar.


Passo 07 Unir os Tapos Intermediários na Lateral Direita e Divisor Direito


- R 08 Pcs. 
- B 08 Pcs. 
- V 08 Pcs. 

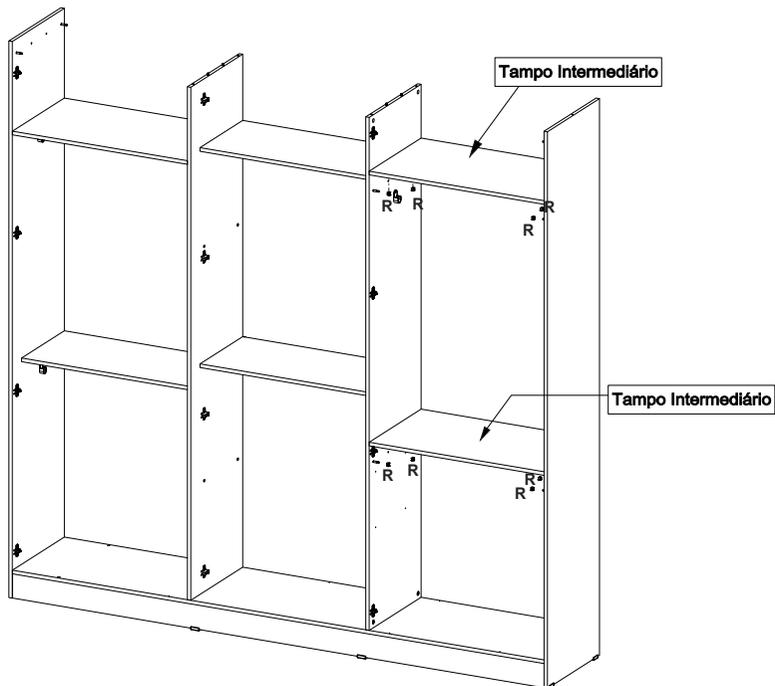

Obs: Colocar as tampas plástica para cobrir a castanha girofix, apertar para encaixar.

Passo 08 Fixar o Tampo Superior nos Divisores e nas Laterais.


- R 08 Pcs. 
- O 04 Pcs. 
- B 08 Pcs. 
- V 08 Pcs. 


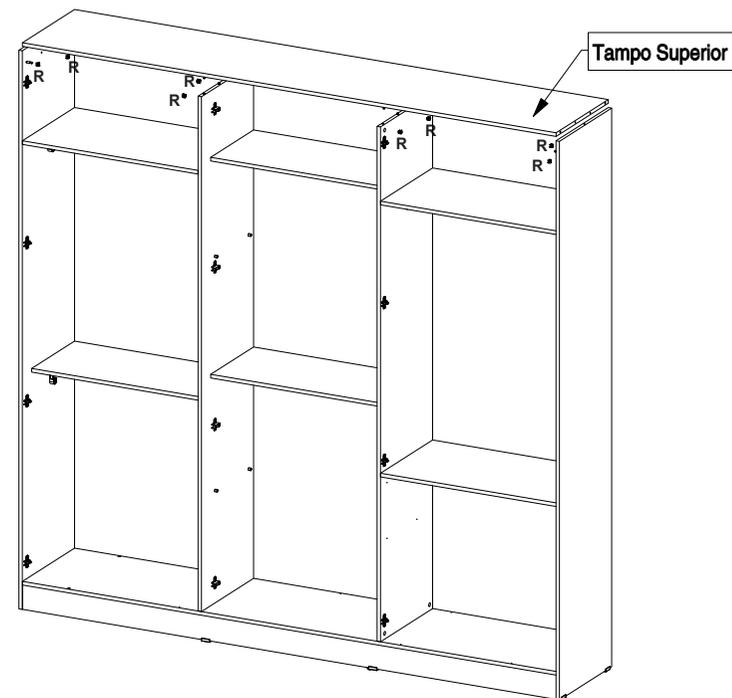



Obs: Colocar as tampas plástica para cobrir a castanha girofix, apertar para encaixar.

Passo 09 Pregar os Fundos no Armário Montado.

- H 180 Pcs. 
- C 60 Pcs. 


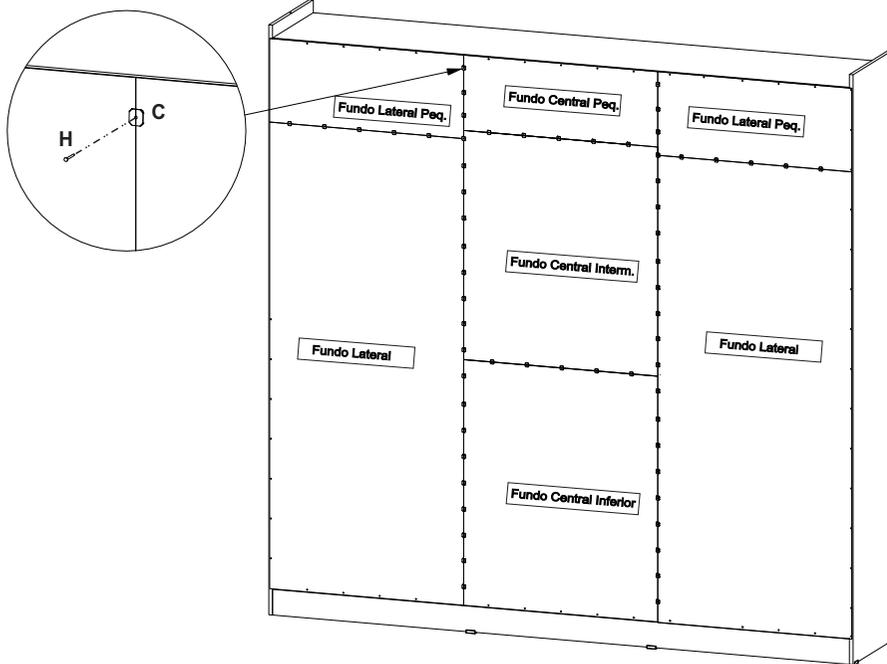
**Passo 10 Fixar as Molduras Conforme Ilustração e em seguida parafusar a Chapa Metálica unindo as duas Molduras.**





- A 06 Pcs. 
- D 16 Pcs. 
- U 01 Pcs. 

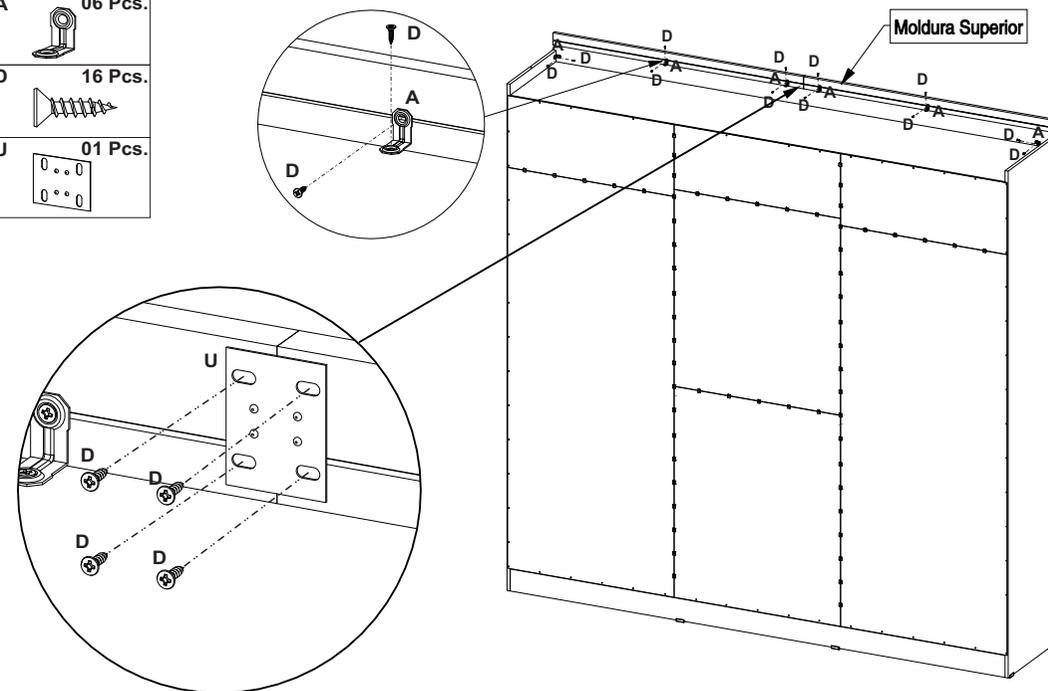

Passo 11

Montar as Corrediças nos Pontaletes Conforme ilustração, e Fixar na Lateral e Divisor Conforme Imagem e Encaixar as Gavetas já Montadas.

- D** 04 Pcs. 
- N** 08 Pcs. 
- L** 08 Pcs. 
- K** 08 Pcs. 
- Z2** 04 Pcs. 
- Z4** 04 Pcs. 

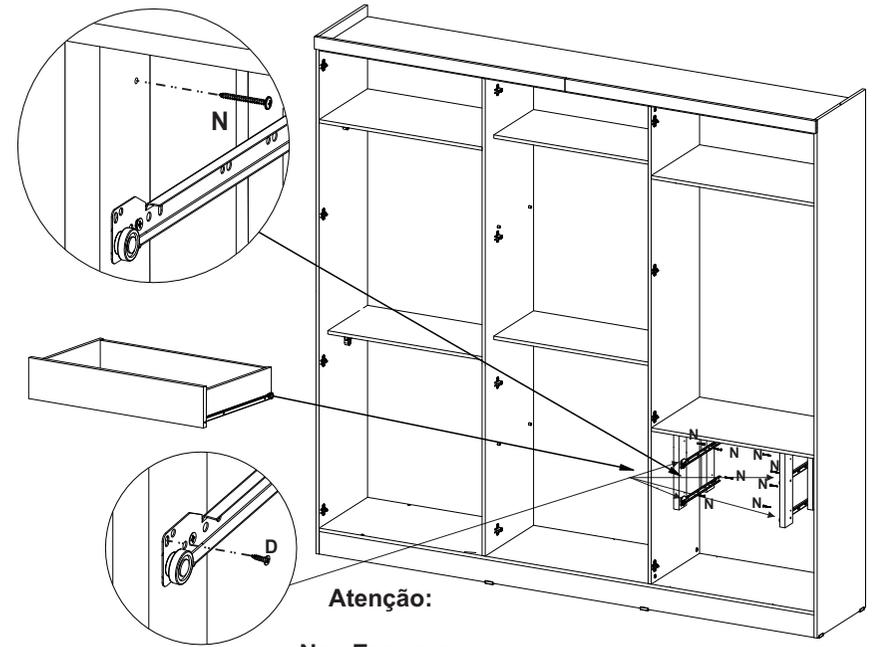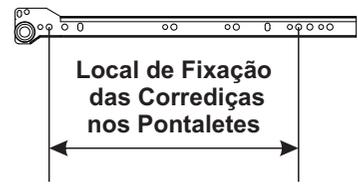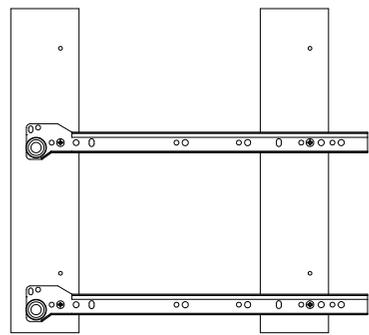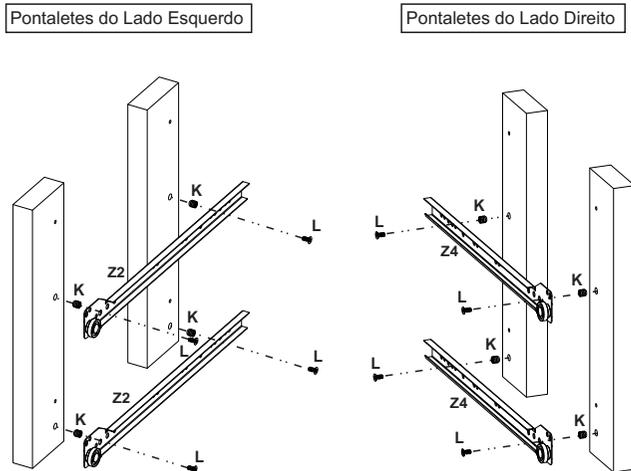


Atenção:
Não Esquecer de Travar as Corrediças

Passo 12



Encaixar os Pinos nos Divisores e Apoiar as Prateleiras Móvel. Em Seguida Encaixar os Cabideiros.



- G** 08 Pcs. 
- Q** 03 Pcs. 

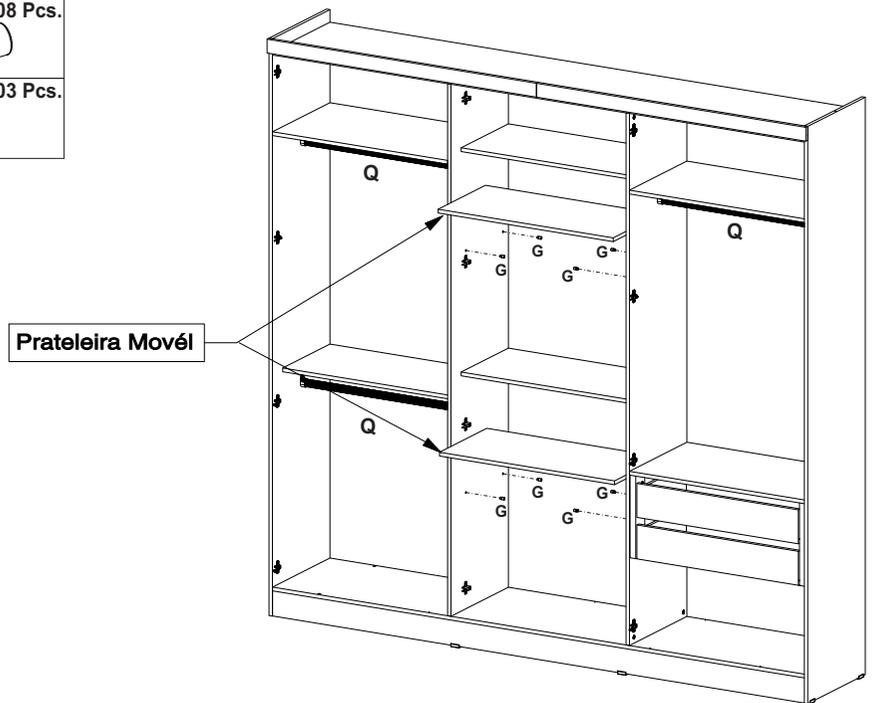


Passo 13

Preparar as Portas com a Caneca da Dobradiça e Montar no Armário em seguida Fixar os Puxadores.


- D** 32 Pcs. 
- F** 08 Pcs. 
- X1** 16 Pcs. 
- AA** 04 Pcs. 

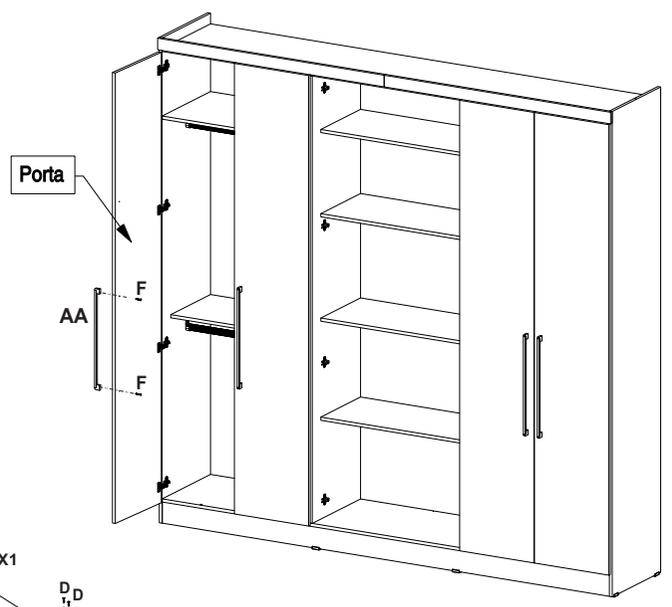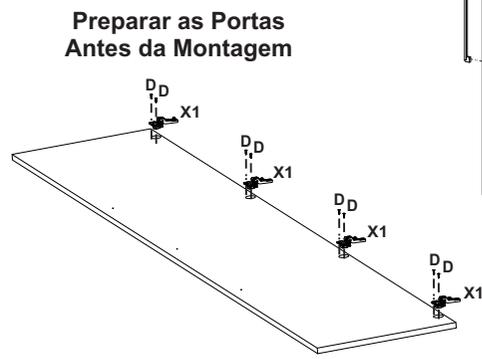


D	16 Pcs.
F	04 Pcs.
Y1	08 Pcs.
AA	02 Pcs.
AB	01 Pcs.
M	12 Pcs.

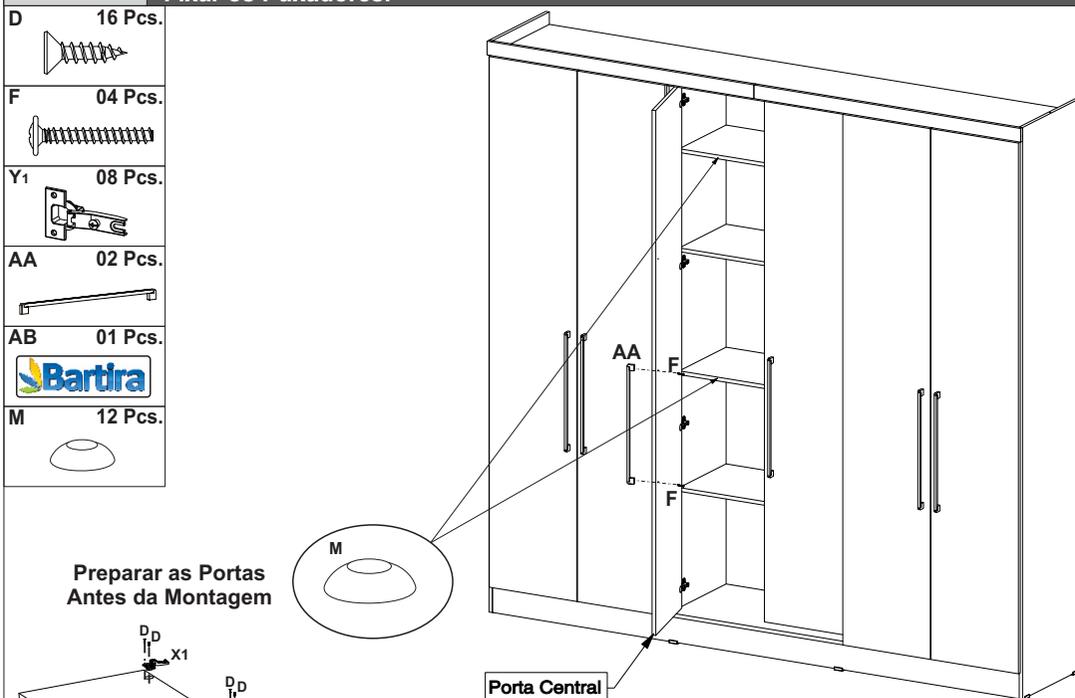

Preparar as Portas Antes da Montagem

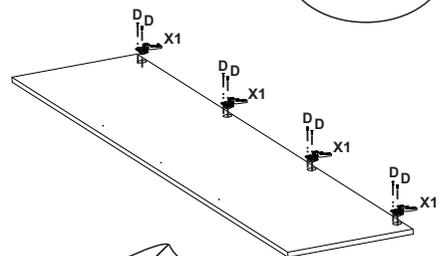

Finalizar a Montagem com a Regulagem das Portas e Colar os Batedores Auto Adesivo nas Portas e a Logomarca Bartira.

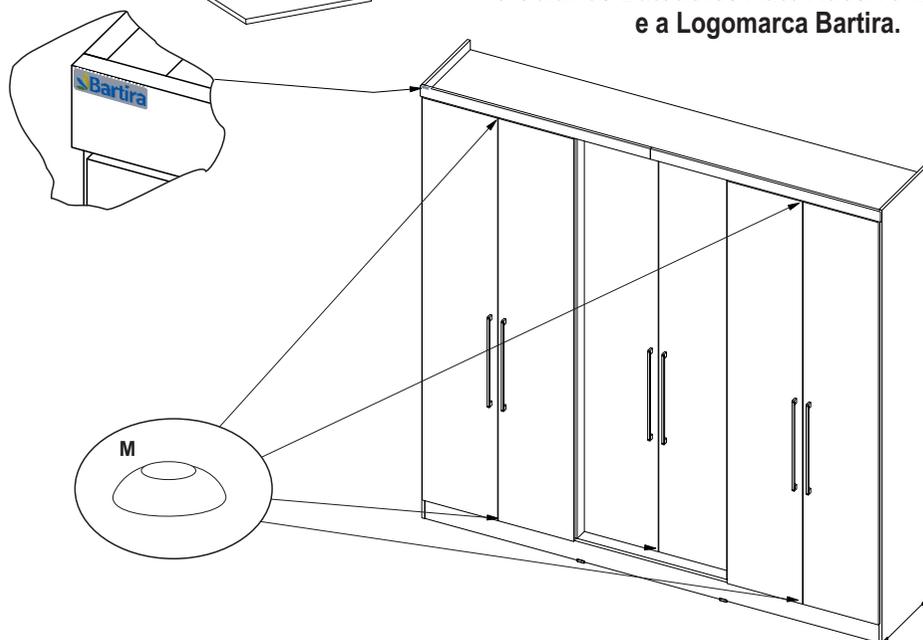

Armário 6 Portas 2 Gavetas Napoli



CERTIFICADO DE GARANTIA

A MÓVEIS BARTIRA, preocupa-se tanto com a satisfação de seus clientes, quanto a qualidade de seus produtos. Por isso apresentamos o Certificado de Garantia.

A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados perante as lojas das Casas Bahia, mediante apresentação deste certificado e nota fiscal.

Para que o produto esteja assegurado pela garantia conferida neste documento, o cliente deverá adotar as seguintes orientações e cuidados quanto a montagem, conservação e limpeza.

MONTAGEM

A montagem deverá ser feita obedecendo as instruções do manual de instalação e montagem, que será fornecido com o produto no momento da entrega.

Para o uso adequado do móvel deve-se evitar maus tratos, exemplos: Bater as portas e gavetas, arrastar, riscar, umidade ou calor excessivos e exposição ao sol para evitar possível alteração na cor original dos móveis.

Não serão de responsabilidade da Móveis Bartira problemas que tenham origem na utilização do produto de forma inadequada ou quebra do móvel em função do excesso de peso por colocação de pedras de granito, mármore ou outros.

- As prateleiras e gavetas suportam um peso de até 5Kg a cada 50cm.

- Tampos desenvolvidos para Tv's (estantes e racks) suportam até 50Kg.

Também não serão de responsabilidade da Móveis Bartira problemas que tenham origem em:

- Instalações elétricas ou hidráulicas;

- Ação de cupins ou outras pragas;

- Armazenamento e deslocamento do móvel em locais impróprios e não dedetizados periodicamente;

- Todo e qualquer recorte ou alteração nos móveis;

- Uso do produto de limpeza ou abrasivos não recomendados.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Para maior durabilidade, recomenda-se que a limpeza dos móveis sejam feitas da seguinte forma:

Nas partes externas (portas, laterais e frente de gavetas), internas, vidros e espelhos a limpeza deve ser feita com pano limpo e umedecido em água e sabão neutro e depois passar um pano limpo e seco.

Em caso de transferência do armário para local diverso, esta só poderá ocorrer através de profissional especializado, para a movimentação do móvel é importante que seja levantado do chão, não deve ser arrastado, pois avarias no manuseio e transporte, não estão contemplados na garantia.

OS PRAZOS DE GARANTIA

Será de cento e oitenta (180) dias de garantia, sendo os noventa (90) primeiros dias relativos à garantia legal previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor e os demais noventa (90) dias, relativos à garantia contratual concedida neste ato e por este termo pelo fabricante da mercadoria.

DA EXTENSÃO DE GARANTIA

A garantia aqui conferida compreende o reparo ou a substituição das peças com vícios de qualidade de fabricação, após análise de técnicos especializados da Via Varejo.